


春日部市地震ハザードマップ

エリア2 揺れやすさ

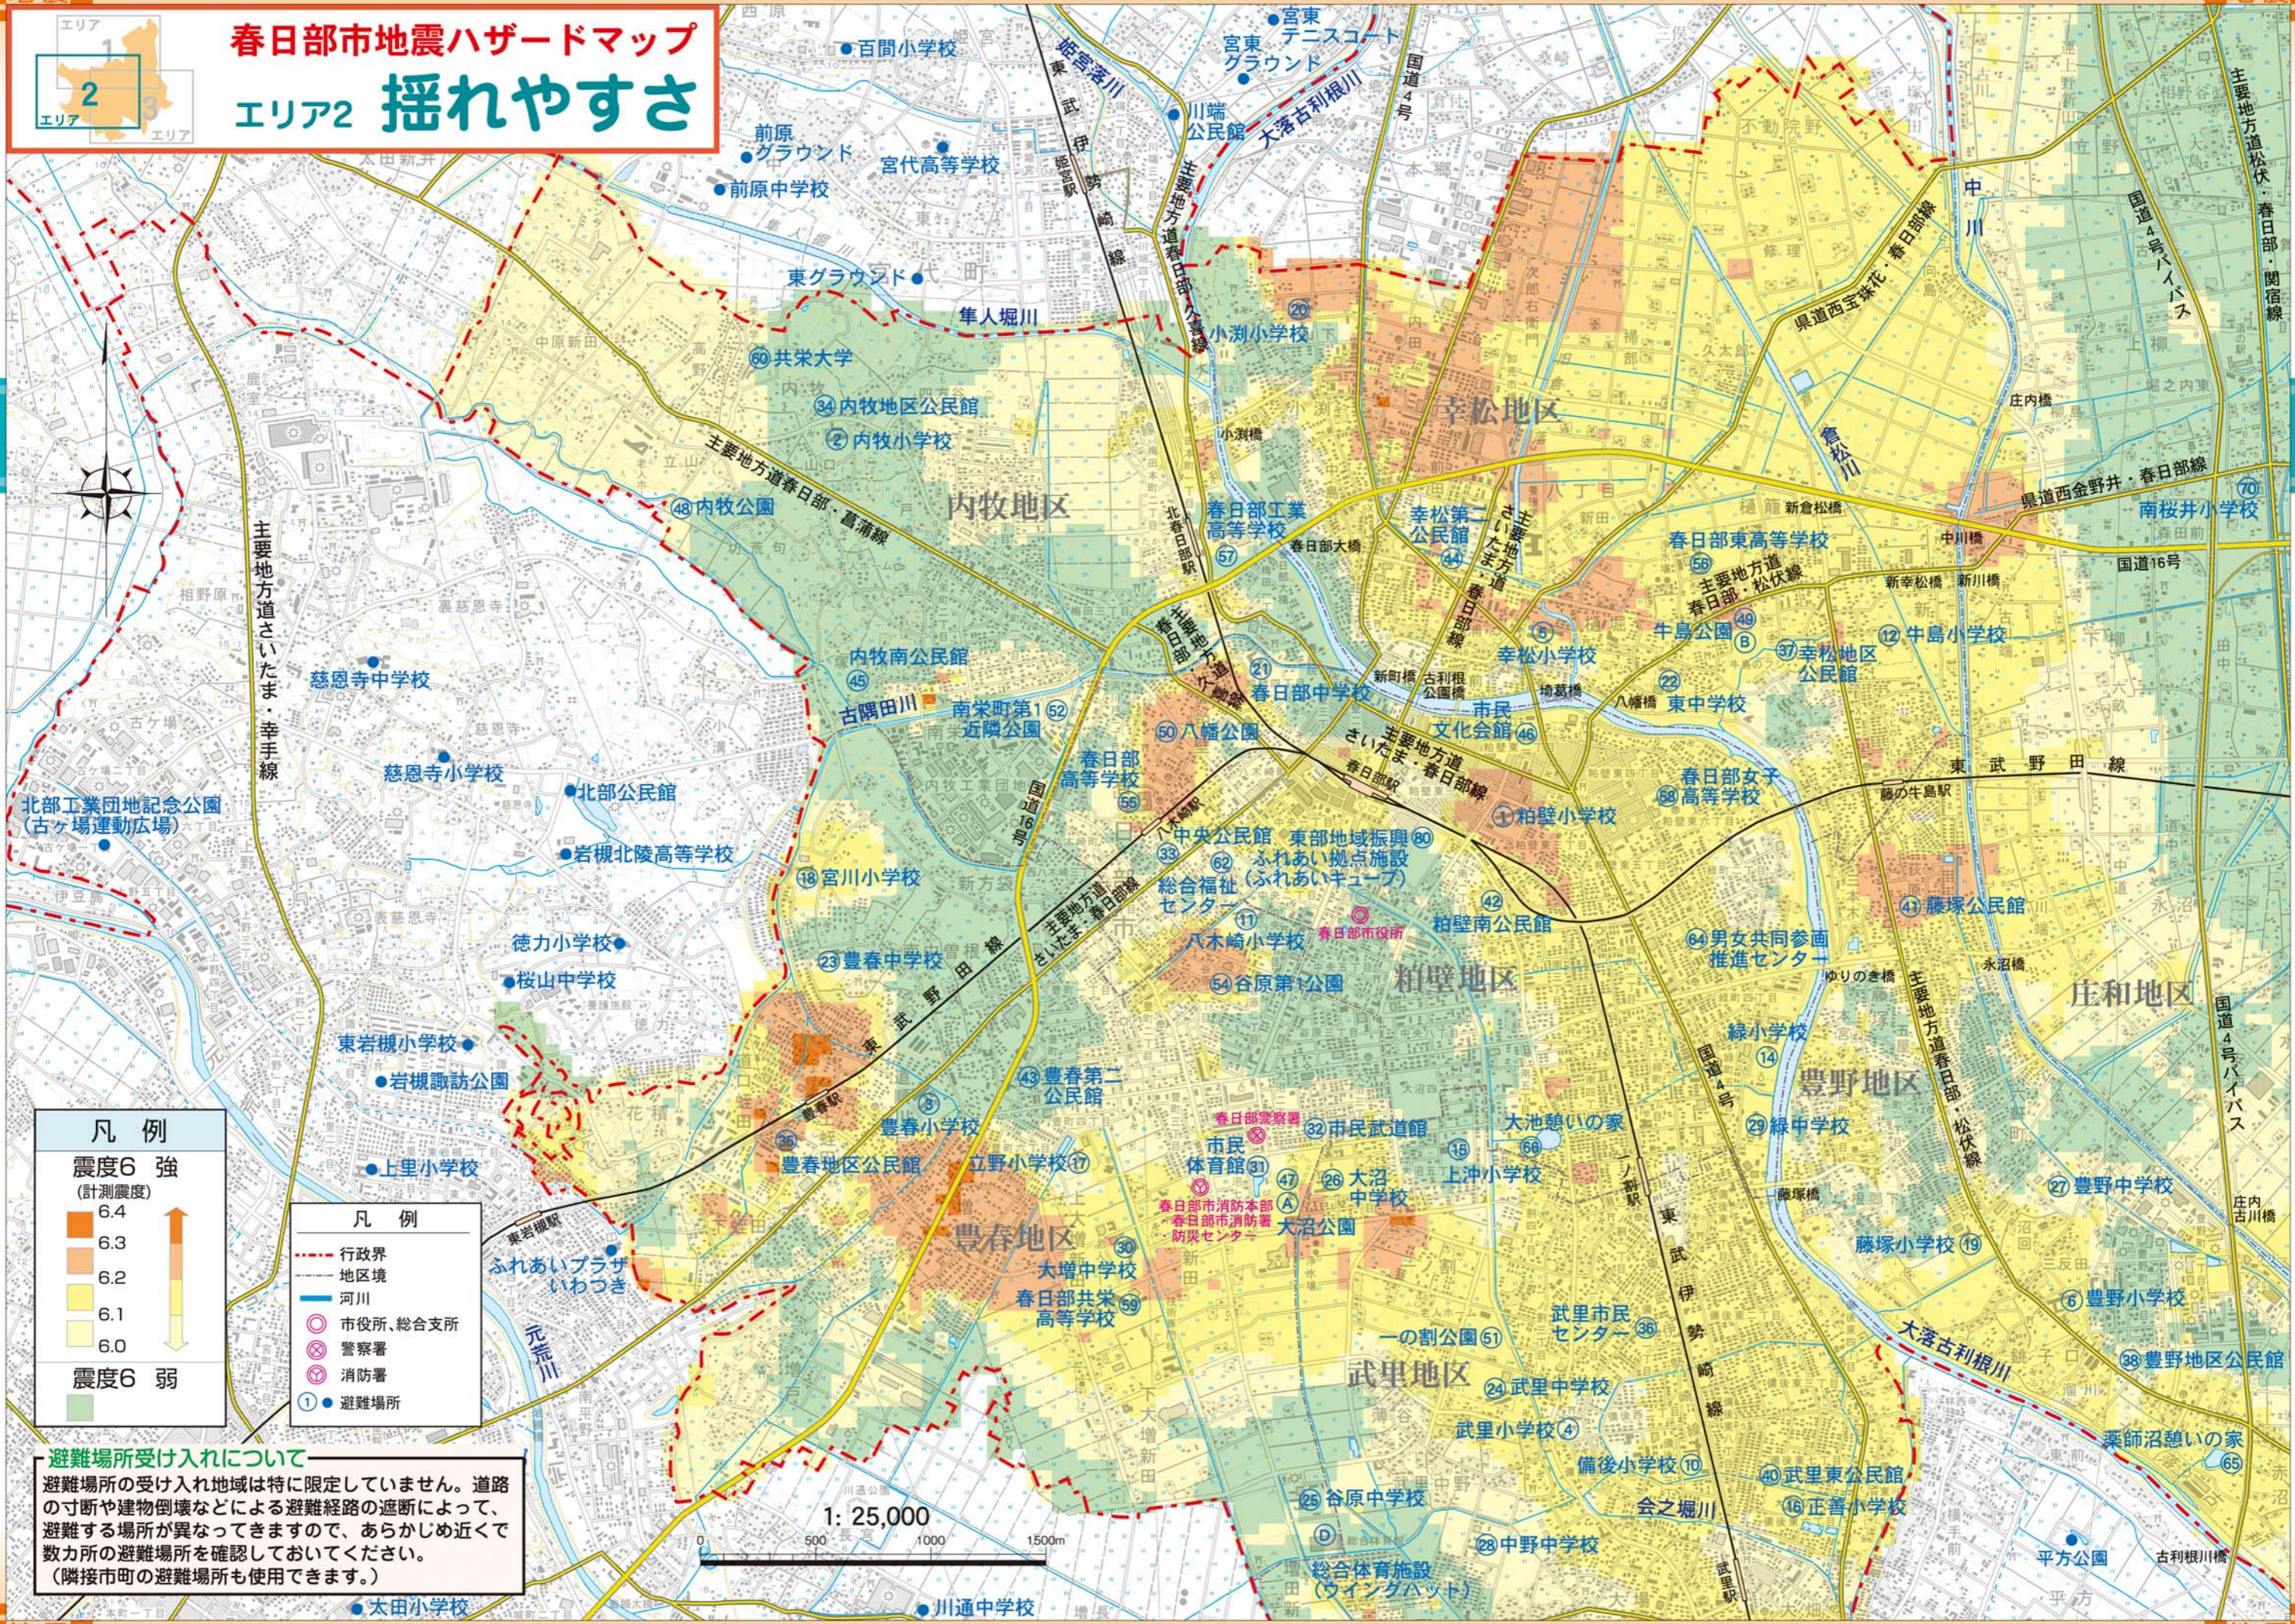

エリア2 揺れやすさ

エリア2 揺れやすさ

凡例

震度6強 (計測震度)	↑
6.4	
6.3	
6.2	
6.1	
震度6弱	↓

凡例

- 行政界
- 地区境
- 河川
- 市役所、総合支所
- 警察署
- 消防署
- 避難場所

避難場所受け入れについて
 避難場所の受け入れ地域は特に限定していません。道路の寸断や建物倒壊などによる避難経路の遮断によって、避難する場所が異なってきますので、あらかじめ近くで数カ所の避難場所を確認しておいてください。
 (隣接市町の避難場所も使用できます。)

